

Montagebeispiele - 2 -



Geräuschloser Rollengleiter, Konsolenwinkel, Luftkanal-Befestiger, Schallschutzaufhängung, Pendelaufhängung, Sattelflansch Vario, Trägerkralle, Grundplatte für Gewindestange, Trapezblechhänger, Schienen-Bügel, Steckanker, Träger-Klammer uvm...

Kurzbezeichnung

SCH-BÜ




SCH-WA



WA-KO



LU-BE

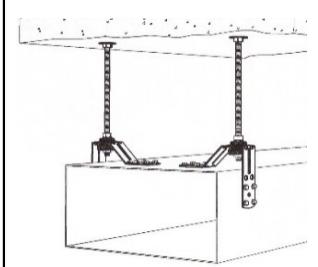


SA-BA




PE-AU



VA-SA

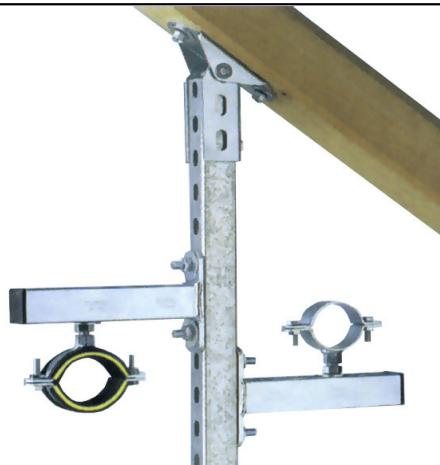

TR-KR

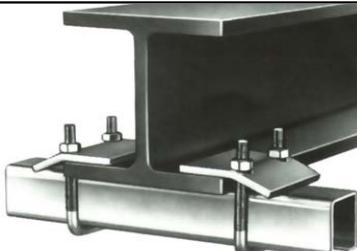


AU-BÜ



TR-HÄ + IN-SH



SCH-BÜ

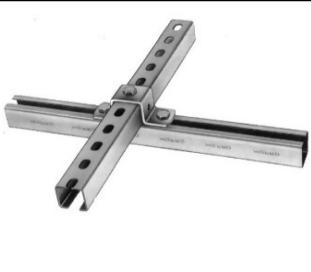

LA-DÜ



TR-KL



TR-HÄ

